



по транспортировке и хранению панелей из фактурного литого бетона

ПОГРУЗКА

- Для безопасной погрузки и транспортировки не укладывайте ящики/паллеты друг на друга, не укладывайте другие товары на паллеты;
- Как можно тщательнее закрепите паллеты в транспортном средстве во избежание повреждения во время транспортировки;



РАЗГРУЗКА

- Возможна вручную 2-мя людьми, панели переносить вертикально не более 2-х штук в защитной упаковке;
- Возможна с помощью вилочного погрузчика или самопогрузчика с противовесом;
- Сгибание паллеты может серьезно повредить и даже сломать панель;



ПЕРЕНОСКА

- Перемещайте панели вручную в вертикальном положении, длинной стороной параллельно полу;
- Перемещайте панели медленно и осторожно. Не бросайте их и не кладите грубо на землю во избежание повреждений;



ХРАНЕНИЕ

- Панели могут деформироваться и выгнуться при неправильном хранении;
- Хранить панели рекомендуется в ящиках, в которых они были доставлены или без ящиков в строго вертикально при надежной фиксации или горизонтально на идеально выровненном полу на листе пенополистирола 40 мм





по монтажу панелей из фактурного литого бетона

I. Необходимые материалы

	Наименование	Расход на	Ед. изм-я
МАТЕРИАЛЫ			
1	Клей: плиточный усиленный для керамогранита или тяжелой плитки (напр.: PLITONIT C, PLITONIT B+, W _{eber-Vetonit Profi Plus, Knauf Флекс и др.)}	2,0-3,5	кг
2	Дюбель-саморезы/анкеры: 8x60-8x100 мм (для стен из газобетона/пеноблоков/ГКЛ – дюбели-«дрива» и саморезы d=4,5-6 x 65-80 мм)	4-8	шт.
3	Грунт: БетонКонтакт или грунт глубокого проникновения (Ceresit)	0,07-0,2	л
4	Кисть - для нанесения грунта Шпатель/Гребенка 8-10 мм – для клея	1 (на весь объем)	шт.
5	Брусок шлифовальный (крупность 100, 240)	1-2 (на весь объем)	шт.
6	Профиль -планка отправочная (при монтаже не от пола)	1 (по кол-ву стен)	шт.
7	Бур по бетону d=5 мм и 8x120 мм (по размеру дюбелей/анкером)	0,01-0,09	л
8	Лак интерьерный Tikkurila Lacquer Aqua матовый, прозрачный (для покрытия подпиленных торцов или реставрации повреждений)	0,05-0,2	л
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ			
9	Разметочный инструмент: рулетка, лазерный уровень-нивелир, карандаш		шт.
10	Отрезной инструмент: плиткорез электрический / болгарка с алмазн. диском по камню		шт.
11	Дрель, коронки алмазные (для выполнения отверстий для э/проводки и подрозетников)		комплект




Перед монтажом панелей необходимо выдержать их в помещении не менее 24 часов. Температура в помещении в момент монтажа не должна отличаться от температуры эксплуатации более чем на 8-10 С.

Необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, недопустимо наличие малярных покрытий, масляных и битумных пятен и других загрязнений. Основание должно быть выровнено по горизонтали (вертикали) с отклонениями не более, чем 3 мм на 1 м длины.

II. Схема установки

1. Для повышения прочности сцепления поверхность стены рекомендуется обработать грунтом глубокого проникновения в 1 слой, неравномерно и сильно впитывающие основания в несколько слоёв. Выбор грунта осуществляется в соответствии с типом основания.

2. Разметьте стену, используя лазерный уровень или рулетку. Разметка стены позволит избежать съезжания или заваливания композиции, как при монтаже «на глаз». Разметка особенно важна, если вы монтируете от угла до угла или от пола до потолка.

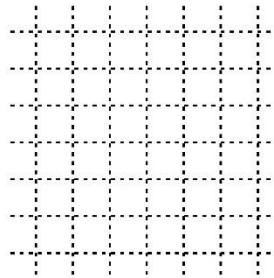

Тип и размерность разметки зависит от элементов, которые вы монтируете.

3. При отсутствии основания в виде пола/плинтуса для опирания панелей установите временный отправочный профиль по лазерному уровню.

4. Определитесь с расположением розеток и заранее предусмотрите возможность их установки в пределах одной плоскости с панелями. Рекомендуется выполнять отверстия коронкой на расстоянии не меньше 70 мм от края панели.

5. В случае панелей формата 1000x500 мм и более рекомендуется выполнить в панелях и перенести на стену крепежные отверстия для дюбель-саморезов/анкеров. В случае наличия в панелях крепежных стальных закладных выполнить отверстия в стене под закладные.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДЕКОРА ИЗ ГИПСА
И БЕТОНА

ИНСТРУКЦИЯ

6. Нанесите плиточный клей с помощью шпателя-гребенки на тыльную поверхность элемента или на стену.
7. Приложите панель к стене, начиная с нижнего ряда. Зафиксируйте крепежными элементами при их наличии.
8. Повторите аналогичные действия 5-7 для последующих панелей.
9. Если ваша композиция достигла края стены или потолка, обрежьте элементы плиткорезом электрическим / болгаркой с алмазным диском по камню (допустима сухая и мокрая гидроабразивная резка с пылеудалением).
10. Обрезанный торец при необходимости обработайте диском полировальным для камня для УШМ или вручную бруском с шлифовальной бумагой крупностью 100, а после 240.
11. Если при монтаже панелей на поверхности возникли повреждения, царапины, отличающиеся по цвету, их можно устранить с помощью интерьерного прозрачного матового лака Tikkurila Lacquer Aqua
12. После монтажа удалить пыль и загрязнения с поверхности панелей с помощью влажной тряпки без использования абразивных моющих средств
13. Снять временный отправочный профиль не менее чем через 48 часов после монтажа